


※「乾太くん」は東京ガス株式会社の登録商標です



棚板を支えるブラケットは
最大 **119.5mm** の高さがあります。
洗濯機のフタが干渉しないように
取付位置確認方法 をご確認ください。
取付け位置を決定してください。

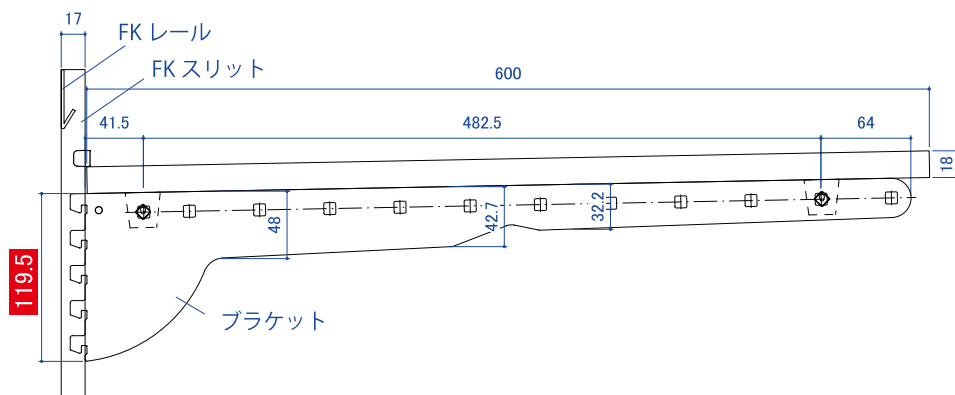

取付位置確認方法

1 棚板の高さを決める

「洗濯機必要高さ※1+140mm」で
棚板の上面位置を設定してください。

$$1305 + 140 = 1445 \text{ mm}$$

(洗濯機必要高さ※1) (※2) (床からの棚板上面位置)

2 FK レールの位置を決める

①の数値に右表(★)の値を加えて、FK レール位置を決定してください。

$$1445 + 346 = 1791 \text{ mm 以上}$$

(①の数値) (スリットに対する棚位置) (床からのFKレールの位置)


FK スリットに対する棚位置を決め、
下記数値を加えてください



最上段の場合：+70mm

真ん中の場合：+346mm

最下段の場合：+545mm

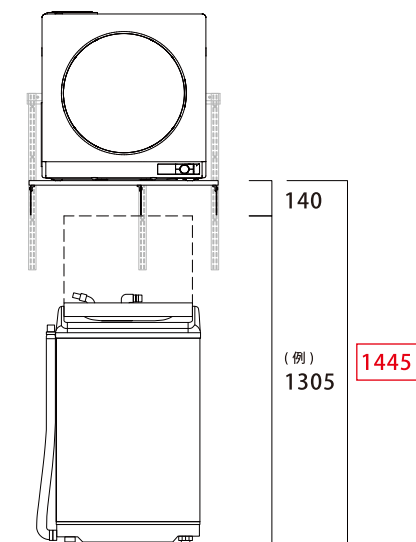


※1
洗濯機の種類に応じて必要な高さを確保してください。

- ・縦型洗濯機の場合：フタがしっかり開く高さ
- ・ドラム式洗濯機の場合：洗剤投入口の操作やお手入れに支障のない高さ

$$140\text{mm} \geq 119.5 + 18\text{mm}$$

(ブラケット高さ) (棚板厚)

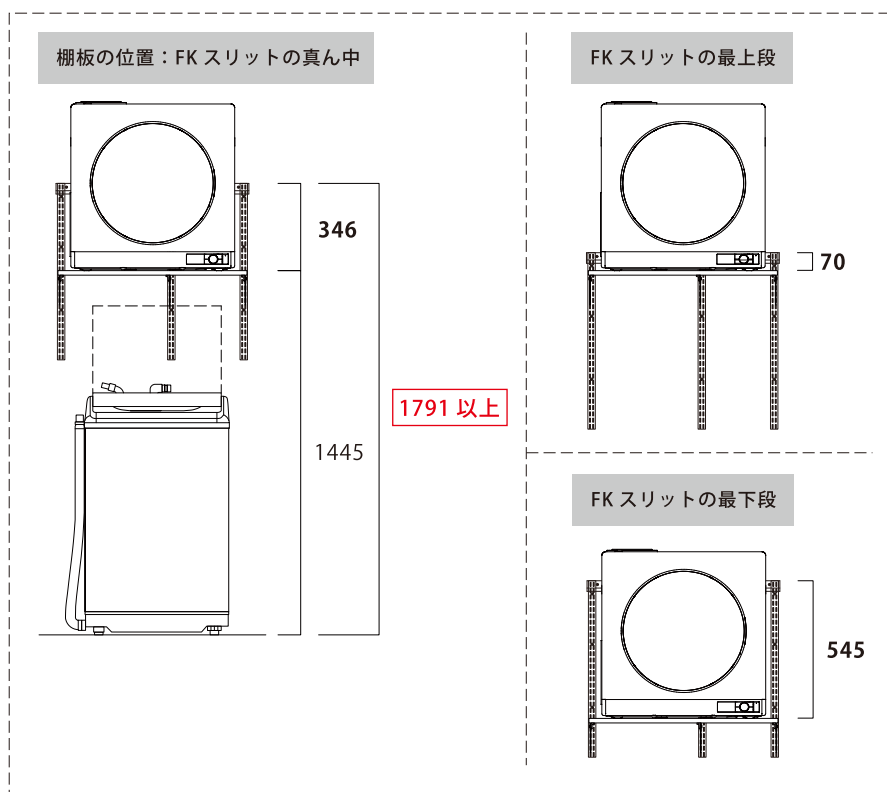

棚板は 25mm ピッチで可動できるので蓋などと干渉するようであれば棚板位置を上へ移動してください。

※乾太くん設置後は棚板の可動はできません

「洗濯機高さ + 140mm + ★の値」 以上の位置に
FK レールを取り付けてください